




E500LTD ラジエーター前の電動ファンが OFF でも止まらない場合



1 , ボンネット開けてフューズボックスのフタを開ける

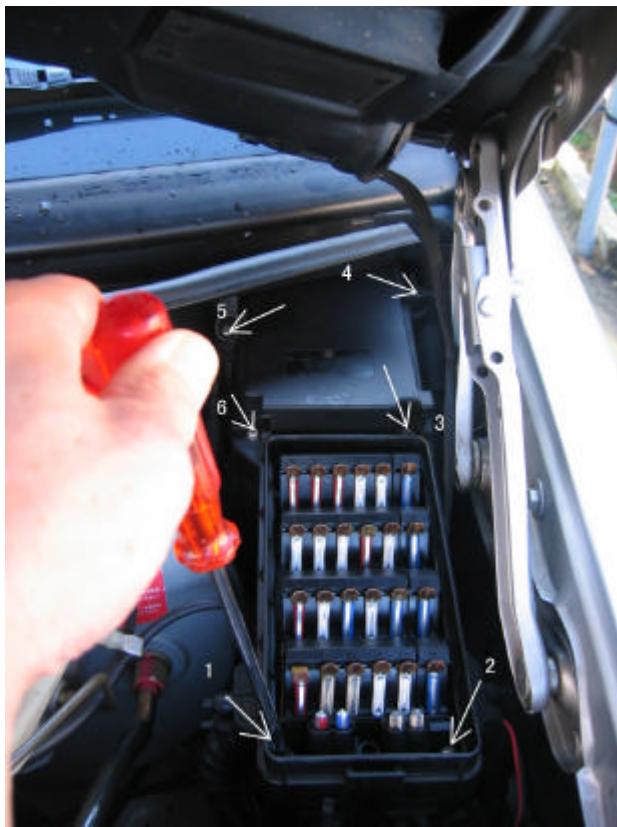

2 , + ドライバーで 6 力所のビスを外す (5 番だけは角度が斜めです)

次にフューズボックスの奥にあるプラスチックの黒いフタを手前に引きながら外すとリレーが見えます。

まず緑のリレー S2 を上に引っ張りながらキコキコと左右に動かせば抜けます。

それでも止まらない場合がその奥の青いリレーを外します。

これで電動ファンは止まるはずです。

